






UPUTSTVO ŠOK KOMORA

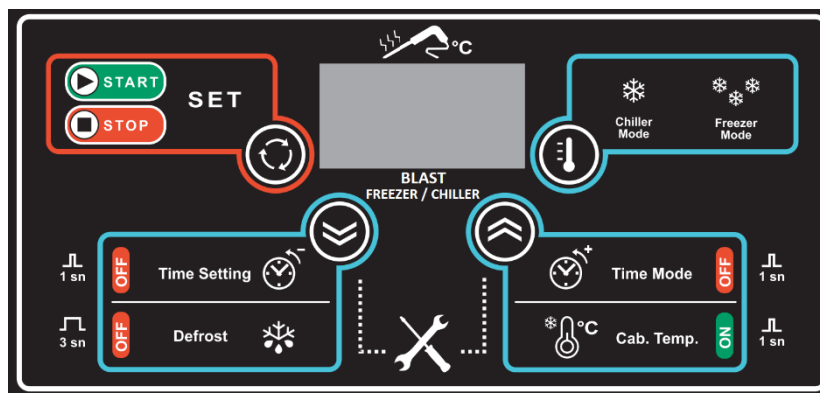

PREKIDAČI I INDIKATORI

OZNAKA	IME	DEFINICIJA
	Thermometer Button Termometarski prekidač	Koristi se za izbor temperature. Ovo dugme treba da se koristi i za zamrzavanje zavisno od vremena ili za zamrzavanje zavisno od temperature.
	Set Button Prekidač za Postavljanje	Koristi se za potvrdu izbora i pokretanje/zaustavljanje procesa zamrzavanja.
	Down Key Prekidač Dole	Koristi se za odmrzavanje kada kabinet ne radi nijedan proces. U režimu koji zavisi od vremena, ovo dugme se može koristiti za raspored vremena. Zajedno sa tasterom gore koji se koristi za unos parametara.
	Up Key Prekidač Gore	Koristi se za prolazak režima koji zavisi od vremena kada kabinet ne radi nijedan proces. Tokom procesa peskarenja pokazuje temperaturu kabineta. Zajedno sa tasterom nadole koji se koristi za unos parametara.

Pokretanje procedure sa iglom sondom

1. Potrebno je da izaberete temperaturu nakon uključivanja ili pre početka procedure pomoću dugmeta termometra. Svaki put kada pritisnete dugme na termometru, izbor temperature će se promeniti. Važno je. Odabir odgovarajuće temperature za vaše miniranje je od suštinskog značaja.
Režim hlađenja : +3°C
Režim zamrzavanja: -18°C
2. Morate pritisnuti taster "Set" da potvrdite svoj izbor ili sačekajte 5 sekundi da potvrdite.
3. Da biste započeli proceduru, potrebno je ponovo da pritisnete taster „Set“. Kada procedura radi, plava tačka će se pojaviti na donjoj desnoj strani ekrana.

Radnje se mogu preduzeti dok je procedura u toku;

- Na ekranu možete videti temperaturu iglene sonde.
- Da biste videli trajanje postupka, možete pritisnuti taster „Termometar“.
- Da biste videli temperaturu u kabinetu, možete pritisnuti „Gornji“ taster.
- Da biste završili proceduru, potrebno je ponovo da pritisnete taster „Set“.

Na kraju kabineta za peskarenje će se nastaviti sa režimom skladištenja. Plava tačka koja se nalazi na donjoj desnoj strani ekrana počinje da treperi.

Pokretanje procedure u režimu zavisnog od vremena

1. Potrebno je da izaberete temperaturu nakon uključivanja ili pre početka procedure pomoću dugmeta termometra. Svaki put kada pritisnete dugme na termometru, izbor temperature će se promeniti. Važno je. Odabir odgovarajuće temperature za vaše miniranje je od suštinskog značaja.
Režim hlađenja : +3°C
Režim zamrzavanja: -18°C
2. Morate pritisnuti taster "Set" da potvrdite svoj izbor ili sačekajte 5 sekundi da potvrdite.
3. Za režim koji zavisi od vremena potrebno je da pritisnete taster „gore“ ili „dole“ nakon odabira prave temperature.
Režim hlađenja: 1:30 (jedan sat i trideset minuta)
Režim zamrzivača: 4:30 (četiri sata i trideset minuta)
Pojaviće se na ekranu. Možete promeniti vrednost pomoću tastera gore i dole. Međutim, smanjenje vremena ne znači brže hlađenje. Kada dostigne unapred uneti vremenski kabinet, preći će u režim skladištenja.
4. Nakon što odredite trajanje, možete započeti proceduru pritiskom na dugme "Set". Kada procedura radi, plava tačka će se pojaviti na donjoj desnoj strani ekrana.

Radnje se mogu preduzeti dok je procedura u toku;

- Ekran pokazuje koliko je vremena ostalo na ekranu.
- Da biste videli trajanje postupka, možete pritisnuti taster „Termometar“.
- Da biste videli temperaturu u kabinetu, možete pritisnuti „Gornji“ taster.
- Da biste završili proceduru, potrebno je ponovo da pritisnete taster „Set“.

Na kraju kabineta za peskarenje će se nastaviti sa režimom skladištenja. Plava tačka koja se nalazi na donjoj desnoj strani ekrana počinje da treperi.

Odmrzavanje

Odmrzavanje je dostupno samo ručno. Odmrzavanje će početi kada se dugme sa strelicom nadole pritisne 3 sekunde dok je proizvod u režimu pripravnosti, a na ekranu će se pojaviti slika „dEF“. Da biste prekinuli, jednostavno pritisnite taster „Set“.

Sleep Mode

Da biste prešli u režim spavanja ili obrnuto, morate pritisnuti dugme termometra 3 sekunde dok je kabinet u režimu mirovanja.